

การใช้งาน 747 A⁺ GPS Trip Recorder อย่างง่าย

การ Update AGPS

1. ส่วนประกอบพื้นฐาน



1. ช่องต่อสาย USB
2. Switch การทำงาน (เปิด/ปิด / การใช้งาน Navigator / การใช้งาน Navigator และ เก็บ Log)
3. ไฟแสดงสัญญาณ Bluetooth
4. แสดงระดับของ Battery
5. แสดงสถานะการรับสัญญาณ GPS
6. ส่วนรับสัญญาณดาวเทียม
7. ปุ่มสำหรับกดบันทึก

2. การเชื่อมต่อ 747 A⁺ GPS กับเครื่องคอมพิวเตอร์


หากต้องการ Down load AGPS โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 2.1 ติดตั้ง Driver ของ 747 A⁺ โดยการติดตั้งผ่านทาง CD-ROM (InstallDriver.exe)
- 2.2 เปิดโปรแกรม GpsView โดยการตรวจสอบ COM port และค่า Baud Rate (โดยค่าทั่วไปอยู่ที่ 115,200bps)


2.2.1 เชื่อมต่อสาย USB ระหว่าง GPS กับ คอมพิวเตอร์



2.2.2 ตั้งค่า Baud Rate และ COM port

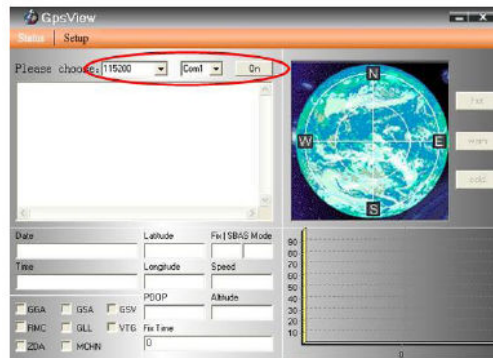

2.2.3 เลือกปุ่ม Setup

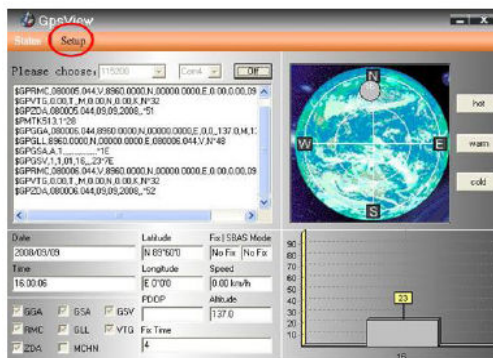

2.2.4 เลือกปุ่ม Update



2.2.5 เมื่อ Update เสร็จเรียบร้อยแล้ว

